Teléfono Inalámbrico de 900 MHz

Con Adaptador para Audífono

43-3533/43-3534/43-3541/43-3542/43-3543

Favor de leer este instructivo antes de utilizar el equipo

Marcado de 10 Números en Memoria – le permite almacenar hasta (1 de marcado simple y 9 de marcado rápido) 10 números en la memoria para su fácil marcado. Ver “Marcado de la Memoria” en la página 9.

20-Canales- selecciona automáticamente un canal claro cuando realiza o contesta una llamada. Usted puede también cambiar los canales manualmente durante una llamada. Ver “Seleccionando el Canal” en la Página 7.

Tiempo de Conversación y Espera Amplio- la batería incluida, cuando está completamente cargada) proporciona aproximadamente 7 horas de tiempo de conversación o 14 días de tiempo en espera.

Localizador- le permite enviar una señal desde la base al auricular para localizar a alguien o al auricular. Ver “localizando” en la página 8.

Contestado Rápido- le permite tomar una llamada con tan solo levantar el auricular de la base.

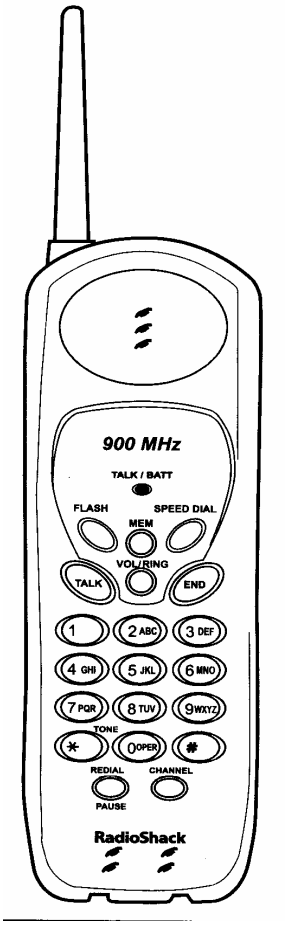

¡IMPORTANTE!

Si aparece un ícono al final de un párrafo, ir a la casilla en dicha página con el ícono correspondiente para que le indiquen la información pertinente

⚠ -Advertencia ¡-importante -Precaución

-Consejos -Nota

MANUAL DEL PROPIETARIO

RadioShack®

www.radioshack.com™

Favor de leer este instructivo antes de utilizar el equipo

© 2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Usadas por RadioShack Corporation
EnergyStar y la marca de certificación de EnergyStar son marcas registradas de EUA

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.

Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica. No abrir el armazón del aparato

Este símbolo tiene como finalidad informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento

Como un Socio de ENERGYSTAR, RadioShack Corporation ha determinado que este producto cumple con las regulaciones de ENERGYSTAR para eficiencia de energía.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando esté utilizando su teléfono, deberá seguir las siguientes instrucciones de seguridad, para reducir el riesgo de fuego, corto circuito, o daños personales, y son:

1. Lea y entienda todas las instrucciones
2. Obedezca las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
3. Nunca instale el cableado del teléfono si hay una tormenta eléctrica.
4. Nunca instale clavijas telefónicas en lugares húmedos, a menos que el teléfono esté diseñado específicamente para lugares húmedos.
5. Nunca toque los cables del teléfono no aislados a menos que esté desconectado de la interfase.
6. Tenga precaución al instalar o modificar las líneas telefónicas.
7. No asfixie el cable de energía de ca en superficies cimentadas con instalaciones metálicas (si el producto tiene un cable de toma de ca).
8. Desenchufe este producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpieza.
9. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tubería, vasija con agua, fregadero de la cocina, o tubería de lavandería, en un sótano húmero o cerca de una alberca.
10. No coloque este producto en una carreta, tarima o mesa. El producto se puede caer provocando severos daños al producto.
11. Las aberturas y ranuras en el gabinete y en la parte posterior o inferior sirven como ventilación. Para proteger al teléfono de sobrecalentamiento, estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aberturas nunca deben ser bloqueadas al colocar el producto en una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto nunca debe de colocarse cerca o sobre un radiador o registrador de calor. Este producto no debe ser colocado en una instalación incorporada a menos que se proporcione ventilación apropiada.
12. Este producto debe ser operado solo con el tipo de fuente de energía indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de suministro de energía en su hogar, consulte a la compañía de energía local.
13. No permita que nada descanse sobre el cordón de energía. No localice este producto a dónde el cordón sea pisado
14. No sobrecargue las tomas de corriente de la pared y extensiones ya que puede resultar en riesgo de incendio o choque eléctrico

15. Nunca empuje objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras del gabinete ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o partes pequeñas que puede resultar en un riesgo de incendio o choque eléctrico. Nunca derrame ningún líquido sobre el producto.
16. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme el producto. Llévelo con un técnico calificado cuando requiera de reparación. Abrir o retirar las cubiertas puede provocar choque eléctrico. Un armado incorrecto puede provocar choque eléctrico cuando el producto es usado subsecuentemente.
17. Desenchufe el producto de la toma de corriente de la pared y llévelo a que personal calificado le de servicio en las siguientes condiciones:

- Cuando el cordón de enchufe de energía esté dañado o rasgado.
- Si se ha derramado líquido sobre el producto.
- Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua.
- Si el producto no opera normalmente al seguir las instrucciones de operación. Ajuste solo aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de operación debido a que un ajuste impropio de otros controles puede resultar en un daño y requerirán extenso trabajo por personal técnico calificado para restaurar la operación normal del producto.
- Si el producto se ha caído o el gabinete se ha dañado.
- Si el producto muestra un cambio en su desempeño.

18. Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe un remoto riesgo de choque eléctrico por un rayo.
19. No use el teléfono para reportar una fuga de gas en el vecindario de la fuga.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

1. Use solo el tipo y tamaño de baterías apropiado, especificado en el manual de instrucciones proporcionado para este producto.
2. No deseche el paquete de baterías en un fuego. La celda puede explotar. Revise los códigos locales para posible desecho especial.
3. No abra, o mutile el paquete de baterías. El electrolito liberado es corrosivo y puede provocar daño a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se traga.

CONTENIDO

Importantes Instrucciones de Seguridad....2
Introducción 4
Instalación 4
Conectando, y Cargando el paquete de baterías 5
Ajustando el Tono del Timbre 6
Ajustando el Modo de Marcado.... 6
Operación 7
Haciendo y Recibiendo Llamadas 7
Seleccionando el Canal 7
Ajustando el volumen del auricular 7
Utilizando remarcación.... 7
Utilizando Flash....7
Utilizando Servicio de Tonos en una línea de pulsos 8
Localización 8
Utilizando un Audífono 8
Marcado de Memoria 8
Localización de fallas 10
Cuidados 11
Servicio y Reparación....11
Información Importante 11
Declaración de la FCC 11
Descargas Eléctricas....12

PRECAUCIÓN
para reducir el riesgo de fuego o lesión, lea y siga estas instrucciones

¡IMPORTANTE!

Los teléfonos inalámbricos como este necesitan energía de ca para operar. Cuando la energía de ca está apagada, usted no puede marcar o recibir llamadas entrantes utilizando su teléfono. Para estar seguro, usted deberá tener también un teléfono que no necesite energía de ca para operar (que no sea teléfono inalámbrico) para que pueda recibir y hacer llamadas si hay una falla en la energía de ca.

Cuando se pierde la ca, el teléfono pierde la conexión del código de protección de acceso de seguridad entre la base y el auricular. Cuando la energía se reestablece, coloque el auricular en la base brevemente para reestablecer esta conexión.

Su teléfono opera en frecuencias de radio estándares como lo indica la FCC. Es posible que otras unidades de radio que operan cerca de frecuencias similares para interceptar accidentalmente sus conversaciones o provocar interferencia. Esta posible falta de privacidad puede ocurrir con cualquier teléfono inalámbrico

PRECAUCIÓN

⚠ Usted debe utilizar una fuente de poder Clase 2 que proporciona 9 V cc y entrega por lo menos 210 mA. La punta de su centro debe ser ajustada a positiva y su tapón debe ajustarse a la clavija **9 V cc** del sistema. El adaptador incluido cumple estas especificaciones. Utilizar un adaptador que no cumpla estas especificaciones puede dañar al teléfono o al adaptador.

Conecte siempre el adaptador de ca al sistema antes de conectarlo al suministro de ca. Cuando termine, desconecte el adaptador del suministro de ca antes de desconectarlo del teléfono.

4. Ejerza cuidados en el manejo del paquete de baterías para no cortarlo con materiales conductores como anillos, brazaletes y llaves. La batería o el conductor pueden sobrecalentarse y provocar quemaduras.

5. Cargue el paquete de baterías proporcionado con o identificado para usar con este producto solo siguiendo las instrucciones y las limitaciones especificadas en el manual de instrucciones proporcionado para este producto.

6. Observe una orientación adecuada de la polaridad entre el paquete de baterías y el cargador de baterías.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el Teléfono Inalámbrico de 900 MHz de RadioShack. Su teléfono utiliza la banda de 900 MHz para menor interferencia, sonido más claro y un rango más amplio que teléfonos inalámbricos de 46/49 MHz. Su clavija para audífonos le permite conectar audífonos para una conversación a manos libres. ¡

INSTALACIÓN

Usted puede colocar el teléfono en una mesa, en una placa de pared o directamente en la pared.
Elija una superficie plana que este:

- Cerca de una toma de ca
- Cerca de la clavija de una línea telefónica
- Fuera del paso de actividades normales.
- Fuera de maquinaria eléctrica, aparatos eléctricos, paredes de metal, gabinetes, intercomunicadores inalámbricos, y monitores de habitación.
- Fuera de otros teléfonos inalámbricos.

La ubicación de la base afecta al rango del auricular. Si usted puede escoger diferentes lugares, trate de ver cuál proporciona el mejor desempeño.

Su teléfono se conecta directamente a la clavija de una línea telefónica modular. Si su cableado telefónico no tiene una clavija modular, usted la puede actualizar utilizando clavijas y adaptadores (disponibles en si tienda RadioShack local, o en línea en RadioShack.com), o bien, puede pedir a su compañía telefónica que los actualice. Deberá utilizar clavijas modulares que cumplan con los requerimientos de las Regulaciones de la FCC Parte 68. El número de USOC de la clavija a ser instalada es RJ11C (o RJ11W para una clavija en la pared).

Para montar el teléfono directamente en una pared, usted necesita dos tornillos (no incluidos) con cabezas que se ajusten en las ranuras en la base. Por separado, taladree dos orificios de 3 15/16 (100 mm) pulgadas de separación. Coloque un tornillo en cada orificio, permitiendo que las cabezas salgan aproximadamente 1/8 pulgadas (3 mm) de la pared.

1. Enchufe un extremo del cable modular incluído (corto para una placa de pared o escritorio, largo para montar directamente en la pared) en la en la clavija **TEL LINE** de la base.
2. Inserte el enchufe de barril del adaptador de ca incluído en la clavija **9 V cc** en la parte inferior de la base y enrute el cable del adaptador a través de la ranura liberadora de tensión en la base
3. Enrute los cables del adaptador y el modular a través de los canales para enrutar en la parte posterior de la base como se muestra.
4. Para una placa de pared, enchufe el otro extremo del cable modular en la clavija de la placa de pared

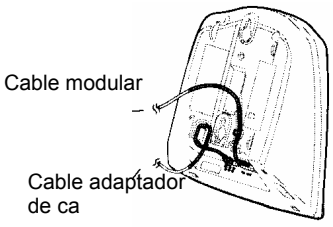

5. Para una placa de pared o montaje directo en la pared, alinee las ranuras de la base con los botones de la placa de pared y deslícelo hacia abajo para asegurarlo.
6. Para un montaje en un escritorio o directamente en la pared, enchufe el otro extremo del cable modular a una clavija de línea telefónica modular.
7. Conecte el adaptador a la toma de ca estándar.

CONECTANDO, CARGANDO Y VOLVIENDO A COLOCAR EL PAQUETE DE BATERÍAS

Su teléfono viene con un paquete de baterías recargable níquel-cadmio instaladas en el auricular, pero sin conectar. Antes de utilizar el teléfono deberá conectar el paquete de baterías y después cargarlo durante aproximadamente 15-20 horas.

1. Presione y deslice la tapa del compartimiento de las baterías en dirección de la flecha para retirarla.
2. Levante el paquete de las baterías y sáquelo.
3. Enchufe el conector del paquete de baterías en la clavija del compartimiento (la clavija encaja de una sola manera), después coloque nuevamente el paquete de baterías en el compartimiento.
4. Vuelva a colocar la cubierta

Para cargar el paquete de baterías, coloque el auricular en la base boca arriba o boca abajo. El indicador de CHARGE/IN USE de la base se enciende. Recargue el paquete de baterías cuando el auricular emita un sonido y TALK/BATT parpadee. ⚠

¡IMPORTANTE!

El Sello de Reciclado de Baterías RBRC® certificado por EPA en la batería de Níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cu sacan del servicio en Es Unidos o Canadá. El pr RBRC proporciona una conveniente alternativa para localizar las baterías usadas de Ni-Cd en la basura o en la corriente de basura municipal, lo cual puede ser ilegal en su área. Por favor llamar a 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para información sobre el reciclado de baterías de Ni-Cd y restricciones de depósito en su área. La intervención de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía para conservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

⚠PRECAUCIÓN⚠

Disponga de las baterías de manera rápida y eficiente. No las entierre o queme (ver "Instrucciones de Seguridad de la Batería" en la página 4, para ver información adicional sobre el manejo de las baterías).

Recargando el Paquete de Baterías

- Si el indicador CHARGE/IN USE no se ilumina cuando usted coloca el auricular en la base, asegúrese que el paquete de baterías y el adaptador de ca esté correcta y aseguradamente conectados. También revise los contactos del cargador en el auricular y la base. Si los contactos están sucios o manchados, límpielos con la goma de un lápiz.
- La primera vez que usted utilice el teléfono después de haber cargado o recargado el paquete de baterías, podría no funcionar y usted podría escuchar un tono de error. Regrese el auricular a la base durante aproximadamente 3 segundos para reiniciar el código de protección de seguridad de acceso.
- Si el paquete de baterías se debilita durante una llamada, el auricular suena cada 3 segundos y TALK/BATT parpadea. Cuando esto sucede, recargue el paquete de baterías.
- Si TALK/BATT no se ilumina y el teléfono no trabaja, recargue el paquete de baterías. (La energía de la batería podría ser mucho muy baja para iluminar TALK/BATT).
- Aproximadamente una vez al mes, descargue completamente la batería conservando el auricular fuera de la base hasta que TALK/BATT parpadee. De otra manera, el paquete de baterías pierde su capacidad para recargarse completamente.
- El auricular pierde su código de protección de seguridad de acceso si el paquete de baterías está completamente descargado. Coloque el auricular en la base para recargar el paquete de baterías y reinicie el código.
- Si usted no va a utilizar su teléfono durante un periodo prolongado, desconecte el paquete de baterías. Esto incrementa la vida útil de la batería.

El paquete de baterías incluido debe de durar aproximadamente un año. Si el paquete de baterías no conserven su carga por más de dos horas después de haberlo cargado toda la noche, reemplácelo con un nuevo paquete de baterías de 2,4 V 600 mA con un conector que se ajuste al enchufe del compartimiento de las baterías. Usted puede ordenar un paquete de baterías de reemplazo a su tienda RadioShack local. Instale el nuevo paquete de baterías y cárguelo durante aproximadamente 15-20 horas. Si usted tiene problemas reemplazando el paquete de baterías, lleve el teléfono a su tienda RadioShack local para que le ayuden.

AJUSTANDO EL TONO DEL TIMBRE

Usted puede seleccionar un tono de timbre ya sea alto o bajo en el auricular mientras que el teléfono no esté en uso. Levante el auricular y presione **VOL/RING** para escuchar el timbre actualmente instalado. Presione repetidamente **VOL/RING** para seleccionar la instalación del timbre deseado.

AJUSTANDO EL MODO DE MARCADO

Su teléfono trae instalado marcado de tonos. Si tiene servicio de pulsos, necesita cambiar el modo de marcado. Si no está seguro del tipo de servicio que tiene, realice la siguiente prueba:

1. Levante el auricular, presione **TALK**, y escuche el tono de

NOTA

Ajustando el Modo de Marcado

Si su sistema telefónico requiere que usted marque un código de acceso (9 por ejemplo), antes de que usted marque un número externo, no marque el código de acceso.

El teléfono abandona el modo de ajuste si se recibió una llamada o un mensaje, o si usted presiona **END**.

marcado.

2. Presione cualquier número diferente al 0 .

Si se interrumpe el tono de marcado, usted tiene el servicio de tono. Si continúa el tono de marcado, usted tiene el servicio de pulso.

Para instalar el modo de marcado, oprima **FLASH** hasta que el teléfono suene y TALK/BATT parpadee, después presione # para ajustar el teléfono al modo de pulsos o **TONE/*** para ajustar el teléfono al modo de tonos.

OPERACIÓN

HACIENDO Y RECIBIENDO LLAMADAS

Para hacer una llamada, levante el auricular y presione **TALK**. Para responder una llamada, simplemente levante el auricular. O, si el auricular no está en la base, presione **TALK** o cualquier tecla numérica, # o *. El indicador TALK/BATT en el auricular y el indicador CHARGE/IN USE en la base se iluminan.

Para terminar una llamada, coloque el auricular en su base o presione END. Los indicadores TALK/BATT y CHARGE/IN USE se apagan.

SELECCIONANDO EL CANAL

El teléfono tiene 20 canales (pares de frecuencia utilizados entre la base y el auricular) y automáticamente selecciona un canal limpio cuando recibe o hace una llamada.

Si usted escucha otra conversación o mucho ruido durante una llamada, presione CH para seleccionar un canal diferente. TALK/BATT parpadea, entonces hay una breve pausa en lo que su teléfono busca un canal claro.

AJUSTANDO EL VOLUMEN DEL AURICULAR

Para ajustar el volumen del sonido que usted escucha a través del auricular durante una llamada, presione repetidamente **VOL/RING** para seleccionar Low, Medium o High.

UTILIZANDO EL REMARCADO

Para marcar rápidamente el último número marcado, levante el auricular y presione **PAUSE/ REDIL**, cuando usted escuche un tono de marcado.

UTILIZANDO FLASH

FLASH desempeña el equivalente electrónico de una operación de cambio para servicios especiales, como Llamada en Espera. Por ejemplo, si usted tiene Llamada en espera, presione **FLASH** para contestar la llamada entrante sin desconectarse de la llamada actual. Presione **FLASH** nuevamente para regresar a la primera llamada.

UTILIZANDO SERVICIOS DE TONO

EN UNA LINEA DE PULSO
Algunos servicios especiales, requieren señales de tono (tales como banca por teléfono). Si usted tiene servicio de pulso, usted también puede utilizar estos servicios especiales de tono.

1. Marque el número principal del servicio. Cuando el servicio conteste, presione **TONE/*** . Cualquier número adicional que marque a partir de ese momento, será enviado como señal de tono. El modo de marcado se reestablece a pulsos cuando hace o recibe una llamada.
2. Cuando haya terminado la llamada, regrese el auricular a la base o presione **END**. El teléfono se reestablece al modo de pulsos automáticamente.

LOCALIZANDO
Para enviar un mensaje localizador desde la base al auricular, o para localizar el auricular cuando el teléfono no esté en uso, presione **PAGE** en la base. El auricular suena durante aproximadamente 1 minuto. Para que deje de sonar antes, presione cualquier tecla en el auricular, regréselo a la base, o presione **PAGE** nuevamente para dejar de sonar en la base.

UTILIZANDO AUDIFONOS
Usted puede realizar o contestar llamadas “a manos libres” usando un audífono opcional con un enchufe de 3/32-pulgadas (2,5 mm). Su tienda RadioShack local le puede ofrecer una variedad de audífonos disponibles.

Para conectar el audífono, jale la tapa de goma marcada a un lado del auricular, inserte el enchufe el audífono en la clavija.

Con un audífono conectado, puede recibir o contestar llamadas de la misma manera que cuando usa las teclas en el auricular.

Cuando usted termine de utilizar el audífono, desconéctelo del auricular y cierre la cubierta de goma para proteger la clavija.

MARCADO DE MEMORIAS
Usted puede almacenar hasta 10 números en la memoria, después marcar un número almacenado al introducir el número de ubicación en la memoria. También puede marcar un número almacenado en la ubicación de memoria 1 presionando **SPEED DIAL** . Cada número puede ser de hasta 16 dígitos.

Almacenando un Número en la Memoria
1. Levante el auricular
2. Presione **MEM**. Parpadea TALK/BATT

3. Introduzca el número y cualquier entrada de tono y pausa (ver "Usando Servicio de Tonos en una Línea de Pulsos" en la Página 8 e "Introduciendo una Pausa" en la Página 9).
4. Presione **MEMORY** nuevamente, después introduzca el número de la ubicación de la memoria (**0-9**) a dónde quiera almacenar el número. Suena un tono indicando que el número es almacenado.

Para reemplazar el número almacenado, simplemente almacene uno nuevo en su lugar. O, levante el auricular y presione **MEM** dos veces. Después presione el número de ubicación de la memoria (**0-9**) que usted quiera borrar. Suena un tono.

Introduciendo una Pausa

En algunos sistemas telefónicos, deberá marcar un código de acceso (9, por ejemplo) y esperar para un segundo tono de marcado antes de marcar un número exterior. Usted puede almacenar el código de acceso con el número de teléfono. Sin embargo, deberá almacenar también una pausa después del código de acceso para permitir que se conecte la línea exterior. Para una segunda pausa, presione **PAUSE/REDIAL.** Usted puede añadir más entradas de pausa para una pausa más larga.

Marcando un Número de Memoria

Para marcar un número almacenado en la memoria, levante el auricular y presione **TALK**. Se ilumina TALK/BATT. Cuando usted escuche un tono de marcado, presione **MEM** e introduzca el número de ubicación de la memoria para el número que usted desee marcar.

Para marcar un número almacenado en la memoria ubicada en el 1, presione **SPEED DIAL.** Usted no tiene que presionar **TALK** cuando presiona **SPEED DIAL.**

Números de Servicio de Enlace

Para llamado rápido de números para servicios especiales, (tales como banca por teléfono), almacene cada grupo de números en su propia posición de memoria.

Marque primero el número principal del servicio. Después, cuando se solicite el siguiente número, presione **MEM** y el número de la posición de la memoria donde se almacena la información adicional

Probando los Números de Emergencia Almacenados

Si usted almacena números de servicio de emergencia (policía, bomberos, ambulancia), y desea probar el número, realice la llamada de prueba en la mañana muy temprano o por la tarde, para evitar horas pico. También, permanezca en la línea para explicar el motivo de su llamada.

NOTA

Almacenando un Número en la Memoria.

- un tono de error suena y el teléfono abandona el proceso si espera más de 30 segundos entre cada presión de tecla
- Cada entrada de tono o pausa utiliza un dígito en la memoria
- Si usted intenta introducir más de 16 dígitos, el teléfono suena 5 veces y abandona el modo de programación. Inicie nuevamente en el Paso 2 e introduzca no más de 16 dígitos en el paso 3.

Marcando un Número en la Memoria

Si usted seleccionó una ubicación de memoria vacía, el teléfono suena 5 veces.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

Problema	Sugerencia
Volumen bajo o ruidos inusuales	Alguien ha descolgado un teléfono de la misma línea. Cuelgue el otro teléfono
	Si usted está utilizando el auricular, asegúrese que el enchufe el auricular esté conectado adecuadamente a la clavija.
Ruido de Interferencia severo	Mantenga el auricular y la base lejos de computadoras, juguetes de control remoto, micrófonos, sistemas de alarma. Intercomunicadores, monitores de cuarto, luces fluorescentes, y aparatos eléctricos.
	Mueva el auricular a otro lugar o apague la fuente de interferencia
	Presione **CH** para cambiar el canal
	Cuelgue el teléfono y marque nuevamente el número.
El teléfono no trabaja adecuadamente	Asegúrese de que el cable telefónico de la base y el adaptador de ca estén conectados correctamente.
	Asegúrese que el paquete de baterías esté conectado y cargado.
	Regrese el auricular a la base para reiniciar el código de protección de acceso de seguridad.
El auricular deja de trabajar o trabaja inadecuadamente durante una llamada	Mueva el auricular cerca de la base
	Asegúrese que el paquete de baterías este cargado.
El rango del auricular ha disminuido y el teléfono no puede operar a una distancia útil desde la base, por que la señal se debilita o aparecen ruidos	Asegúrese que la antena del auricular y la base no esté tocando una superficie metálica.
El paquete de baterías del auricular no carga.	Revise los contactos de cargado en el auricular y la base. Si están sucios, límpielos con la goma de un lápiz.
	Asegúrese de que el paquete de baterías esté conectado correctamente.
	Asegúrese que el auricular esté correctamente colgado en la base.
El auricular no suena ni recibe mensajes de localizador	Mueva el auricular cerca de la base
	Regrese el auricular a la base o recargue el paquete de baterías.
	Mueva la base lejos de otros aparatos eléctricos y fuentes de ruido

Si aún tiene problemas, desconecte el teléfono. Si otros teléfonos funcionan adecuadamente en la misma línea, la falla es el teléfono o la instalación. Si no puede localizar la falla, lleve su teléfono a su tienda local RadioShack para recibir asistencia.

CUIDADO

Mantenga el teléfono seco. Si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el aparato en ambientes de temperatura normal. Maneje el teléfono cuidadosamente. No lo arroje. Mantenga el aparato lejos del polvo y suciedad, y límpielo con un paño húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si su teléfono no trabaja como debería, llévelo a su tienda RadioShack local para asistencia. Modificando o abriendo los componentes internos podría provocar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía y anular su autorización de la FCC para operarlo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este teléfono ha sido probado y se encontró con que cumple con todos los estándares UL y FCC aplicables.

DECLARACIÓN DE LA FCC
Su teléfono cumple con la Parte 68 de las reglamentaciones de la FCC. Usted deberá proporcionar, en caso de ser requerido por su compañía telefónica, el número de registro de la FCC y el NET. Ambos números se encuentran en la parte inferior del teléfono.

Hemos diseñado su teléfono para cumplir con regulaciones federales, y usted puede conectarlo a la mayoría de las línea telefónicas. Sin embargo, cada teléfono (y cada dispositivo, tales como un teléfono o máquina contestadora) que usted conecte a la línea telefónica, restan poder a la línea telefónica. Nos referimos a esta toma de energía como el número de equivalencia del timbre del dispositivo, o REN en la parte inferior de su teléfono.

Si usted usa más de un teléfono u otro dispositivo en la línea, añada todos los REN's. Si el total es más de cinco (tres en áreas rurales), sus teléfonos podrían no sonar. Si la operación del timbre está deteriorada, retire un equipo de la línea.

En el caso poco probable de que su teléfono ocasione problemas en la línea telefónica, la compañía telefónica puede suspender temporalmente su servicio. Si esto sucede, la compañía le avisará anticipadamente.

NOTA

Usted no debe conectar su teléfono a:

- Sistemas operados por monedas.
- Sistemas de líneas de entretenimiento.
- La mayoría de los sistemas telefónicos electrónicos

Si no le es posible notificarle anticipadamente, la compañía telefónica le avisará lo antes posible y hace de su conocimiento su derecho de reclamar ante la FCC

De igual manera, la compañía telefónica puede realizar cambios a sus líneas, equipo, operaciones, o procedimientos que pudieran afectar la operación del aparato. La compañía telefónica le avisará de estos cambios anticipadamente, de tal manera, que usted pueda tomar las precauciones necesarias para prevenir la interrupción de su servicio telefónico.

DESCARGAS ELECTRICAS

Su teléfono tiene circuitos integrados de protección para reducir el riesgo de daño por descargas de corriente en la línea telefónica y la toma de corriente. Estos circuitos de protección reúnen o superan los requerimientos de la FCC. Sin embargo, una descarga de un rayo sobre las líneas telefónicas o de energía, pueden dañar su teléfono.

El daño por descargas eléctricas no es común. Sin embargo, su usted vive en una zona de constantes tormentas eléctricas, le sugerimos que desconecte su aparato cuando se aproxime una tormenta, para reducir la posibilidad de daño.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Adaptador:

Entrada : 120 V ca 60 Hz 55 mA

Salida : 9 V cc 210 mA